

АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с электронным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КУЛЕРШОП
www.coolershop.ru

(495) 642 33 28
(499) 346 82 78



МОДЕЛЬ:
M30-LXE
(с нижней загрузкой бутыли)

Гарантия_____

Дата покупки_____

Модель_____

№ аппарата_____

МП


Экспортер: Акваальянс Ко, Лимитед/Aquaalliance Co., Limited
Адрес: ГОНКОНГ, Unit 2104, Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle street,
Mongkok, Kowloon, Hong Kong.
Тел. +852 3973 3814, E-mail: aquaalliancecompany@gmail.com
Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке
аппаратта.

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора или его транспортировкой, а также несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

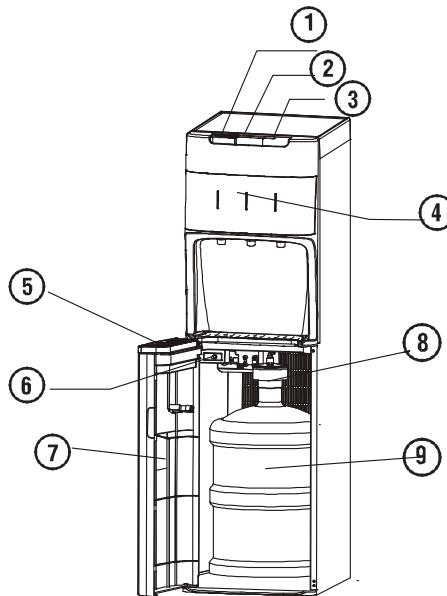

1. Клавиша подачи горячей воды	8. Крышка бутыли с трубкой забора воды
2. Клавиша подачи воды комнатной температуры	9. Бутыль (*не входит в комплект)
3. Клавиша подачи холодной воды	10. Выключатель нагрева (красный)
4. Панель индикации	11. Выключатель сетевой (зеленый)
5. Лоток водоприема	12. Сетевой шнур
6. Кнопка сброса	13. Сливное отверстие
7. Дверь	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240В/50-60Гц
Мощность нагрева	500Вт
Мощность охлаждения	65Вт
Нагрев воды	≥90°C 5л/ч
Охлаждение воды	≤15 °C 1л/ч
Температура окружающей среды	10-25°C
Относительная влажность	≤90%
Класс электрозващиты	I
Климатический класс	SN

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до +25 °C.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет нагрева или охлаждения воды	Аппарат не подключен к сети. Выключен сетевой тумблер. Нет напряжения в электросети. Крышка бутыли ненадежно соединена с коннектором Аппарат поврежден.	Подключить аппарат к электросети. Включить сетевой тумблер. Проверить наличие напряжения в электросети. Проверьте соединение Обратитесь в Сервисный центр.
Недостаточный нагрев воды	Аппарат не успевает нагревать воду.	Дать время аппарату набрать нужную температуру воды (10-15 минут).
Недостаточное охлаждение воды	Аппарат не успевает охлаждать воду. Недостаточная вентиляция задней панели аппарата. Перегрев деталей системы охлаждения.	Дать время аппарату набрать нужную температуру (10-15 минут). Обеспечить доступ воздуха к задней панели аппарата. Временно отключить аппарат от электросети, дать системе охладиться (30 минут).
Возникновение шума	Аппарат установлен на неровной поверхности или соприкасается с другими предметами.	Проверить соответствие установки аппарата требованиям инструкции.
Утечка воды	Бракованный баллон. Неисправен кран. Крышка сливного отверстия на задней стенке аппарата закручена недостаточно плотно.	Заменить баллон, установкой нового баллона. Заменить кран. Закрутить крышку сливного отверстия.
Вода имеет привкус	Это является нормальным для нового аппарата. Не беспокойтесь, это не опасно для вашего здоровья, поскольку аппарат прошёл проверку FPA	Привкус должен исчезнуть после использования первой бутыли с водой

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВЫШЕ +25 С ПЛАСТИНА ПЕЛЬТЬЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!!!**

1. Используйте для разлива только сертифицированную питьевую воду.
2. В случае неисправности или длительного неиспользования аппарата отключайте шнур электропитания от сети.
3. При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.
4. Не оставляйте аппарат, заполненный водой, при температуре окружающей среды ниже 0 °C. При подготовке аппарата к хранению, а также перевозке при температуре окружающей среды ниже 0 °C необходимо полностью освободить его от воды.

Для этого следует:

- слить воду из крана холодной воды, нажав клавишу подачи холодной воды;
- слить воду из бака горячей воды, открыв пробку сливного отверстия на дне аппарата.

ОСТОРОЖНО! ВЫТЕКАЮЩАЯ ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧЕЙ!

6. При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов, имеющих абразивную основу.

7. Не реже чем один раз в год очищайте от пыли заднюю панель аппарата.

8. Периодически промывайте лоток водоприема воды, отсоединив его от корпуса аппарата.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом Сервис- центра.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений.
3. Не подключайте к одной розетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.
4. Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении.
5. Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом.
6. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде.
7. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра.

УСТАНОВКА АППАРАТА

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
2. Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
3. Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.
4. Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.
5. Вокруг аппарата должно быть достаточно свободного пространства (не менее 20 см) для циркуляции воздуха.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

1. Освободите аппарат от упаковки.
2. **Важно!** Крышка сливного отверстия на задней стенке аппарата может быть неплотно закручена из-за процесса транспортировки. Пожалуйста, проверьте это и закрутите крышку до того, как вы начнете пользоваться аппаратом. В противном случае это может привести к порче пола.
3. В данной модели бутыль устанавливается в нижней части аппарата, за дверцей.
4. При первом подключении аппарата рекомендуется слить 1-2 бутыли воды через клавиши подачи воды.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ (ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ)

1. Убедитесь в том, что аппарат не подключен к сети.

2. Откройте дверцу шкафчика.

3. Поставьте полную бутыль с водой на пол. Снимите пластиковую крышку с горлышко бутыли.

4. Поместите металлическую трубку внутри бутыли и плотно наденьте крышку на горлышко бутыли.

5. Подсоедините шланг к верхней части крышки, используя для быстрого подключения рис.1-3.

6. Задвиньте бутыль внутрь шкафчика и закройте дверцу.

7. Подключите аппарат к розетке с заземлением. Включите сетевой тумблер, расположенный на задней стенке аппарата.

8. Аппарат начнет работать, но вы должны подождать по крайней мере полчаса до пользования аппаратом.

9. Этот аппарат оснащен выключателем нагрева. Если вы не собираетесь пользоваться горячей водой, переведите выключатель в положение "OFF" для экономии электроэнергии.

ВАЖНО!


Если соединение между крышкой с трубкой и коннектором (соединительной частью) не надежное, насос будет работать, но аппарат не будет подавать воду.

Пожалуйста, убедитесь, что шланг подсоединен к аппарату правильно.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, перед использованием аппарата подождите, пока водяной насос прекратит работу.

Если баки не наполнены, вода не будет подаваться из кранов горячей и холодной воды.

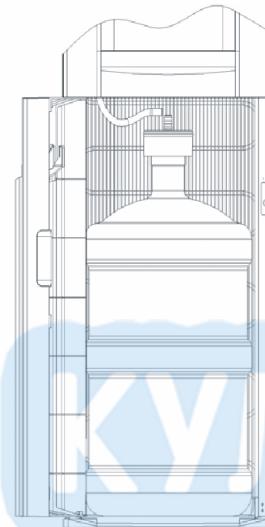

ПОДСОЕДИНЕНИЕ БУТЫЛИ

1. Ваш новый аппарат оснащен системой быстрого подсоединения. Для правильной работы убедитесь в том, что коннектор (соединительная часть) герметично подсоединен (Рис.1)

2. Коннектор может быть легко снят для очистки теплой водой с мылом (Рис. 2)

ПОДСОЕДИНЕНИЕ БУТЫЛИ

3. Нержавеющая стальная трубка может быть отрегулирована по длине для 11-ти и 19-ти литровых бутылей (Рис.3)



Рис.1



Рис.2



Рис.3

ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ

После того, как бутыль с водой установлена в аппарат, устройство готово к работе. Включите сетевой тумблер на задней стенке аппарата в положение "ON". Аппарат начнет работать.

При первом включении насос будет накачивать воду из бутыли в бак охлаждения и нагрева воды. Далее начнется процесс охлаждения и нагрева воды.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

На лицевой панели аппарата расположены три лампочки индикации (индикатора): красный (HOT), красный (EMPTY), синий (COLD)



➤ Когда красный индикатор HOT горит, это означает, что в аппарате идет процесс нагрева воды.



➤ Когда красный индикатор EMPTY горит, это означает, что в бутыли нет воды и требуется замена на новую. Замените бутыль, закройте дверцу аппарата. Аппарат продолжит работать дальше, пока индикатор не загорится снова.



➤ Когда синий индикатор COLD горит, это означает, что в аппарате идет процесс охлаждения воды.

Пользование аппаратом:

- Чтобы налить горячую воду, сдвиньте рычаг на клавише подачи горячей воды и нажмите на неё.
- Чтобы налить холодную воду, нажмите на клавишу подачи холодной воды.
- Чтобы налить воду из бутыли, нажмите на клавишу подачи воды комнатной температуры.