



КУЛЕР

ШОП

HotFrost
We Sell Climate

Аппарат для нагрева и охлаждения воды HotFrost
Модель: V650AE

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку аппарата HotFrost.

Пожалуйста, внимательно полностью прочитайте данную инструкцию, так как в ней содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию аппарата.

Сохраните её для дальнейшего использования.

Запишите модель и серийный номер вашего аппарата.

Сертификат соответствия № TC RU C-НК.АЛ16.В.16930 (Серия RU № 0465793), выдан органом по сертификации ООО «Гарант Плюс», срок действия с 13.10.2016 по 12.10.2019.

Сертификат соответствия № TC RU C-НК.АЛ16.В.16932 (Серия RU № 0465794); выдан органом по сертификации ООО «Гарант Плюс», срок действия с 13.10.2016 по 12.10.2019.

EAC

Нижняя загрузка бутылки в аппарате V650AE позволит Вам легко и быстро заменить бутылку. Удобное и легкое использование аппарата V650AE обеспечивается благодаря автоматическому контролю многих процессов. Высокое качество и стильный дизайн аппарата V650AE сделает его незаменимым помощником в Вашем доме и офисе.

Указания по безопасности

Внимание! Не включайте аппарат без воды!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее для дальнейшего использования! Опасность поражения током!

Данный аппарат следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на фирменной табличке.

Аппаратом можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.

Пользование прибором допускается только во внутренних помещениях при комнатной температуре (не ниже +10°C и не выше +30°C).

Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование аппаратом производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или после соответствующего инструктажа.

Не допускайте использование аппарата детьми в качестве игрушки.

Нельзя ставить посторонние предметы (например, чашки с кофе или чаем и т.п.) на верхнюю панель аппарата.

При перемещении аппарата нельзя держаться за его краники.

Электробезопасность эксплуатации аппарата гарантируется только в случае подключения оборудования к системе электропитания с заземлением. Отключайте аппарат из сети во время обслуживания аппарата. Во избежание замыкания электропроводки не следует использовать удлинители, а также самостоятельно модифицировать штепсельную вилку.

Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания.

В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки.

Во избежание возникновения опасной ситуации ремонт аппарата (например, замена сетевого шнура) должен выполняться только сервисной службой нашей фирмы.

Никогда не погружайте в воду аппарат или сетевой шнур.

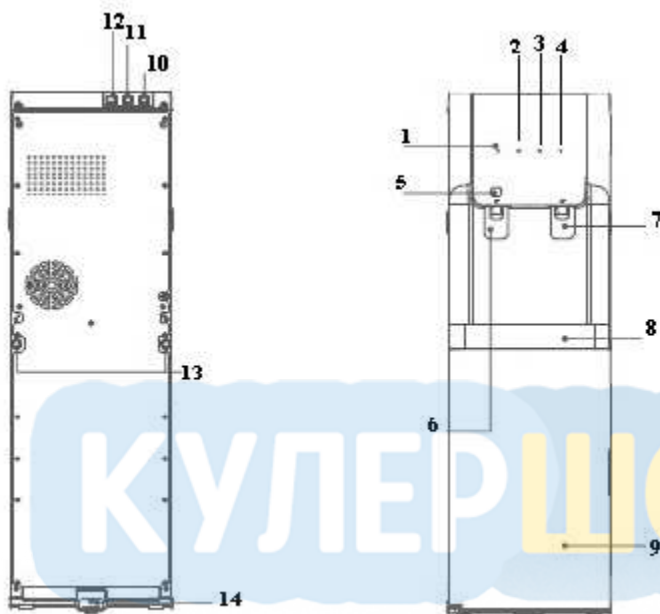


Рис.1 (а) Схема аппарата V650AE

1. Индикатор работы аппарата
2. Индикатор пустой бутылки
3. Индикатор нагрева
4. Индикатор охлаждения
5. Кнопка защиты от детей
6. Кран подачи холодной воды
7. Кран подачи горячей воды
8. Лоток каплесборника
9. Дверца шкафчика
10. Выключатель сети
11. Выключатель нагрева
12. Выключатель охлаждения
13. Отверстие слива воды
14. Крепежный уголок

Краны подачи воды

Для того чтобы налить горячую воду, удерживая кнопку защиты, нажмите кружкой на кран подачи горячей воды. Для того, чтобы налить холодную воду нажмите кружкой на кран подачи холодной воды. После этого допустимо непродолжительное падение капель воды в лоток каплесборника.

Обращаем Ваше внимание, что в силу технических особенностей кранов допустимо подкапывание воды в объеме 5-10 мл, после каждого использования аппарата.

Панель индикации

Индикатор работы аппарата горит, когда аппарат подключен к электрической сети.

Индикатор нагрева воды горит, когда аппарат нагревает воду.

Индикатор охлаждения воды горит, когда аппарат охлаждает воду.

Индикатор пустой бутылки начинает мигать, когда вода в бутылки закончилась и пора заменить бутыль.

Сифон

Сифон находится внутри шкафчика и предназначен для подачи воды из бутылки в бачки аппарата. Сифон состоит из крышки и трубки. **Трубка сифона должна быть стерильна, так как находится в воде, которую вы пьете из аппарата. Необходимо следить, чтобы трубка не засорялась.** Крышка сифона в свою очередь состоит из верхней и нижней части. Нижняя часть крышки крепиться непосредственно на горлышко бутылки, а верхняя часть крышки крепиться к нижней части крышки и регулирует глубину погружения трубки сифона в бутылку с водой.

Держатель сифона

Держатель сифона расположен сверху на дверце шкафчика с внутренней стороны. Закрепите на нем сифон, когда меняете бутылку, это поможет сохранить чистоту сифона.

Перед первым использованием

Общие сведения

Используйте только чистую бутилированную воду в 19-ти литровых бутылках, рекомендуется использовать бутылки из поликарбоната. Никогда не заполняйте аппарат водой сомнительного качества и водой из под крана, а также водой, содержащей углекислоту.

Подготовка аппарата к включению

Освободить аппарат от упаковки.

Внимание! Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей и домашних животных — они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.

Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 15 см. Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов. Защищайте аппарат от прямого попадания солнечных лучей. Никогда не размещайте аппарат в сыром помещении.

Возможна протечка воды из-за микротрещин в бутылки с водой, поэтому рекомендуется не ставить аппарат рядом с дорогой мебелью и бытовыми электроприборами во избежание порчи имущества и замыкания проводки электросети.

После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить аппарат на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде. Если аппарат с компрессорным охлаждением перевозился не в строго вертикальном положении необходимо оставить неподключенный аппарат в вертикальном положении на срок не менее 24 часов.

Подключение аппарата

Внимание! Не подключайте аппарат к электросети до загрузки бутылки с водой!

Откройте дверцу шкафчика.

Достаньте из шкафчика сифон и закрепите его на держателе сифона.

Возьмите чистую бутылку с водой и поместите ее перед открытым шкафчиком.

У бутылки с водой с горлышка снимите гигиеническую пленку и крышку.

Поместите трубку сифона в бутылку и наденьте нижнюю часть крышки сифона (рис.2 — 2) на горлышко бутылки до щелчка.

Верхнюю часть крышки сифона (рис.2 — 1) опускайте до тех пор, пока трубка сифона не коснется дна бутылки.

Уберите бутыль внутрь шкафчика и закройте дверцу шкафчика.



Рис.2 Установка сифона на бутылки с водой

Подключите аппарат к бытовой электросети, перевести выключатель сети в положение «ON», после чего сразу заработает насос аппарата, который закачивает воду из бутылки во внутренние баки.

Необходимо подождать около 12-15 минут пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой. После того, как вода из бутылки больше не заполняет баки аппарата, необходимо убедиться, что при нажатии крана горячей воды, вода из краника идет непрерывной струей. Только после этого можно включить систему нагрева и охлаждения — установите выключатели нагрева и охлаждения в положение «ON». Если система нагрева была включена, когда система еще не заполнилась водой полностью, сработает термозащита, которую сможет снять только сервисный центр.

После первого включения аппарата вода охладиться до максимальной температуры примерно за час, нагреется до оптимальной температуры примерно за 15-20 минут. Температура нагрева и охлаждения воды в аппарате поддерживается в автоматическом режиме.

Замена бутылки

Внимание! При мигающем индикаторе пустой бутылки никогда не наливайте из аппарата воду! Это может привести к поломке аппарата!

Когда вода в бутылки заканчивается, загорается индикатор пустой бутылки на панели индикации. Установите выключатель сети в положение «OFF».

Откройте дверцу шкафчика, и вытащите пустую бутылку, снимите с нее сифон и закрепите его на держателе сифона.

Возьмите чистую бутылку с водой и поместите ее перед открытым шкафчиком.

У бутылки с водой с горлышка снимите гигиеническую пленку и крышку. Поместите трубку сифона в бутылку и наденьте нижнюю часть крышки сифона (рис.2 — 2) на горлышко бутылки до щелчка. Верхнюю часть крышки сифона (рис.2 — 1) опускайте до тех пор, пока трубка сифона не коснется дна бутылки. Уберите бутылку и закройте дверцу шкафчика. После этого установите выключатель сети в положение «ON».

Указание: При первом использовании аппарата или при его первом включении после длительного перерыва рекомендуется провести очистку аппарата от возможных заводских внутренних загрязнений системы. HotFrost рекомендует использовать специальные средства для домашней чистки кулеров для воды (обращаетесь к продавцу аппарата), или же раствор для очистки можно приготовить в домашних условиях на основе лимонной кислоты (подробнее смотрите в разделе Уход и санобработка аппарата).

Уход и санобработка аппарата

Опасность поражения током! Перед чисткой и санобработкой аппарата необходимо установить выключатели аппарата в положение «OFF», затем отсоединить сетевой кабель аппарата от розетки. Никогда не погружайте аппарат в воду.

Не пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки и санобработки аппарата

Никогда не используйте для чистки и санобработки аппарата абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например: бензин, керосин, ацетон).

Чистка аппарата

Протрите корпус аппарата мягкой влажной материей.

Отсоедините все съёмные детали (например, лоток каплесборника) с аппарата и тщательно промойте с небольшим количеством моющего раствора. Никогда не мойте съёмные детали каким-либо иным способом, кроме как вручную.

Откройте дверцу аппарата, вытащите бутылку. Протрите внутри отсек для бутылки с помощью мягкой влажной губки с небольшим количеством моющего раствора. Тщательно смойте с поверхностей нанесенный моющий раствор и вытрите его мягкой тряпочкой насухо!

Трубка сифона должна быть стерильна, так как находится в воде, которую вы пьете из аппарата. Необходимо следить, чтобы трубка не засорилась.

Во избежание короткого замыкания электросети, не допускайте попадания капель воды на заднюю панель аппарата.

Санобработка аппарата

Отключите аппарат от электросети (извлеките штепсельную вилку сетевого кабеля из розетки).

Установите выключатели сети, нагрева и охлаждения аппарата в положение «OFF», откройте дверцу аппарата. Вытащите бутыль. Снимите сифон с горлышка бутылки и закрепите его на держателе сифона.

Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла. Возьмите емкость для воды и слейте полностью воду из внутренней системы аппарата путем последовательного нажатия на краны подачи горячей и холодной воды.

Остатки воды в системе необходимо слить, открутив колпачок отверстия слива воды, расположенного на задней панели аппарата. После закрутите колпачок обратно на место.

Для санобработки аппарата используйте специальный раствор для чистки кулеров, который Вы можете приобрести у продавца. Также вы можете сделать раствор в домашних условиях: для этого возьмите 100 гр. лимонной кислоты и растворите ее в 6 литрах чистой воды.

Возьмите пустую бутылку и залейте в нее полученный раствор для санобработки, затем установите бутылку в аппарат.

Подключите аппарат к электросети, включите выключатель сети, после чего сразу заработает насос аппарата, который закачивает воду из бутылки во внутренние баки. Необходимо подождать около 12-15 минут пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой.

После того, как вода из бутылки больше не заполняет баки аппарата, необходимо убедиться, что вода при нажатии на кран подачи горячей воды из краника идет непрерывной струей. Только после этого включите систему нагрева, установив выключатель нагрева в положение «ON». Оставьте аппарат работать на 2-3 часа.

Отключите аппарат от электросети (извлеките штепсельную вилку сетевого кабеля из розетки).

Установите выключатели сети, нагрева и охлаждения аппарата в положение «OFF», откройте дверцу аппарата. Вытащите бутылку. Снимите сифон с горлышка бутылки и закрепите его на держателе сифона.

Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла. Возьмите емкость для воды и слейте полностью раствор для санобработки из внутренней системы аппарата путем последовательного нажатия на краны подачи горячей и холодной воды.

Остатки раствора для санобработки в системе необходимо слить, открутив колпачок отверстия слива воды, расположенного на задней панели аппарата. После закрутите колпачок обратно на место.

Установите новую бутылку с водой в аппарат. Подключите аппарат к

электросети, переведите выключатель сети в положение «ON», подождите 12-15 минут.

Для очистки внутренней системы от остатков раствора для санобработки возьмите емкость для воды и слейте несколько литров воды из внутренней системы аппарата путем последовательного нажатия на кран подачи горячей и холодной воды. Переведите выключатель сети в положение «ON», включите нагрев и охлаждение аппарата.

Санобработку рекомендуется проводить не менее одного раза в три месяца.

Самостоятельно устранение мелких неполадок

Если аппарат функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Неполадка	Возможная причина	Как можно устранить
Не течет вода из краника	✓ Закончилась вода в бутылки ✓ Не полностью удалена гигиеническая наклейка на бутылки ✓ В системе образовалась воздушная пробка	✓ Выключить нагрев и охлаждение аппарата, поменять бутылку, после полного заполнения системы водой, включить нагрев и охлаждение аппарата ✓ Удалить с бутылки гигиенические наклейки полностью ✓ Слегка покачайте бутылку и нажимайте на краник горячей воды несколько раз
Аппарат не нагревает и/или не охлаждает воду	✓ Слишком интенсивное использование аппарата, вследствие чего вода не успевает нагреваться/охлаждаться ✓ Аппарат не подключен к электросети ✓ Выключатели нагрева/охлаждения находятся в положении O ✓ После включения нагрева/охлаждения прошло мало времени (индикаторы	✓ Несколько минут не пользуйтесь аппаратом, дождитесь пока индикаторы нагрева и охлаждения погаснут ✓ Подключите аппарат к электросети ✓ Установите выключатели нагрева/охлаждения в положение I ✓ Несколько минут не пользуйтесь аппаратом, дождитесь пока индикаторы

Неполадка	Возможная причина	Как можно устранить
Протечка воды	нагрева/охлаждения горят) ✓ Бутыль, вставленная в бутылеприемник, имеет заводской брак ✓ В отверстиях для слива воды из прибора отсутствует пробка	нагрева и охлаждения погаснут ✓ Замените бутылку, если протечка воды опять произошла, обратитесь в сервисный центр ✓ Вставьте пробки в отверстия для слива воды

Технические характеристики

Электропитание	220-240 В, ~ 50 Гц
Мощность нагрева	420 Вт
Мощность охлаждения	70 Вт
Тип охлаждения	электронное
Температура и производительность нагрева	≤90°C, 4л/ч
Температура и производительность охлаждения	10-15°C, 0,6 л/ч
Температура окружающей среды	10-30°C
Класс энергетической эффективности охлаждения	Класс А
Класс энергетической эффективности нагрева	Класс В

Защита от замерзания

Во избежание вызванных замерзанием повреждений аппарата в холодное время года при его транспортировке и хранении в неотапливаемом помещении необходимо полностью слить воду из системы аппарата:

1. Установите выключатели сети, нагрева и охлаждения в положение «OFF».
2. Извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
3. Откройте дверцу аппарата, вытащите бутылку.
4. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла. Возьмите емкость для воды и слейте полностью воду из внутренней системы аппарата путем последовательного нажатия на краники подачи горячей и холодной воды.
5. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку из отверстия для

слива воды, расположенного на задней стенке аппарата. После, закрутите колпачок обратно на место.

Внимание! Нельзя упаковывать аппарат на хранение, если какие-либо его части не высохли. Это может привести к образованию плесени.

Утилизация

Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения более подробной информации о порядке утилизации старого оборудования обратитесь в сервисный центр компании ООО «ТД ХотФрост».

Поставщик, уполномоченный за принятие претензий на территории РФ:

ООО «ТД ХотФрост» 127282, г. Москва, Чермянский проезд, д.7

8-800-200-77-82 (звонок бесплатный)

info@hotfrost.ru, www.hotfrost.ru

Импортер: ООО «ТД ХотФрост» 127282, г. Москва, Чермянский проезд, д.7.

Производитель: «HotFrost LTD», офис № 709, Вэлборн Коммершл Сентр, 8 Ява Роад, Норд Пойнт, Гонконг.

Установка кулера

Во избежание падения аппарата, закрепите аппарат, следуя инструкциям:

1. Используйте крепёжные элементы – крепёжные уголки и крепёжные винты.



2. На задней панели аппарата в нижнем правом и левом углу извлеките крепёжные винты с помощью отвертки. Затем приложите крепежные уголки и

закрепите их винтом на аппарате, как показано на рисунке 3 (1-3).

3. Сделайте отверстия на поверхности, где будет стоять аппарат (пол, подставка, стол и т.д.). Вставьте дюбеля в отверстия, как показано на рисунке 2 (4).

4. Поставьте аппарат крепёжными уголками на отверстия и закрепите аппарат крепёжными винтами к поверхности, как показано на рисунке 3 (5-6).




Рис.3. Фиксация аппарата

КУЛЕРШОП

www.coolershop.ru

(495) 642 33 28

(499) 346 82 78